

Montagehinweise - Buchstaben Profil 01 mit innenliegenden Gewindestangen





1. Die Papierschablone an der Wand befestigen.
2. Die lose mitgelieferten Gewindestangen in die Gewindebuchsen einschrauben.
3. An den Montagepunkten, genau im Winkel von 90°, die Bohrungen von mindestens $\varnothing 6$ mm in das Mauerwerk vornehmen.
Bei einem leichten Abweichen von 90° können die später eingelassenen Bolzen verkantet und abbrechen!
Bei Bohrlochversatz - Bohrloch vergrößern.

4. Bohrungen mit Montagekleber ausfüllen und die Gewindebolzen in die Bohrungen drücken. Beim Einlassen der Bolzen keine Gewalt anwenden! Die Bolzen sind nur auf "Zug" stabil. Bei einem Verkanten der Bolzen brechen diese ab! Dafür übernehmen wir keine Gewährleistung.

Plastikdübel sind aus den o. g. Gründen nicht geeignet!

Bitte gleichmäßigen Abstand zwischen Buchstaben und Mauerwerk halten, bis zur Aushärtung des Klebers Buchstaben fixieren.

5. Papierschablone entfernen.

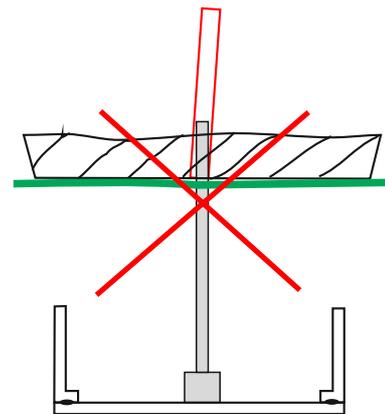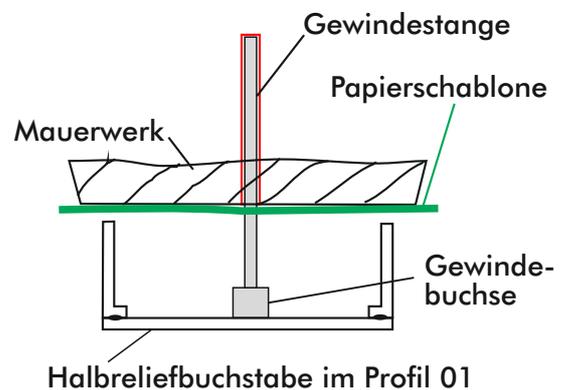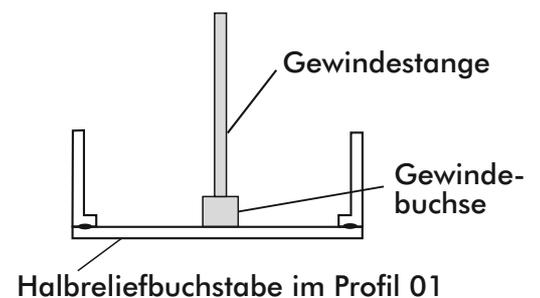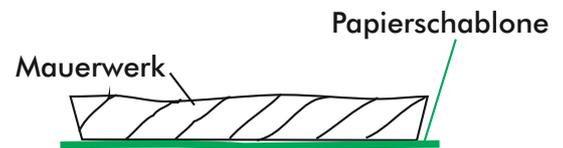

Bei eventuellen Fragen, zögern Sie bitte nicht uns anzurufen.



0341 3582420

Oder senden Sie eine E-Mail an:
info@werbetechnik-schulmeister.de